
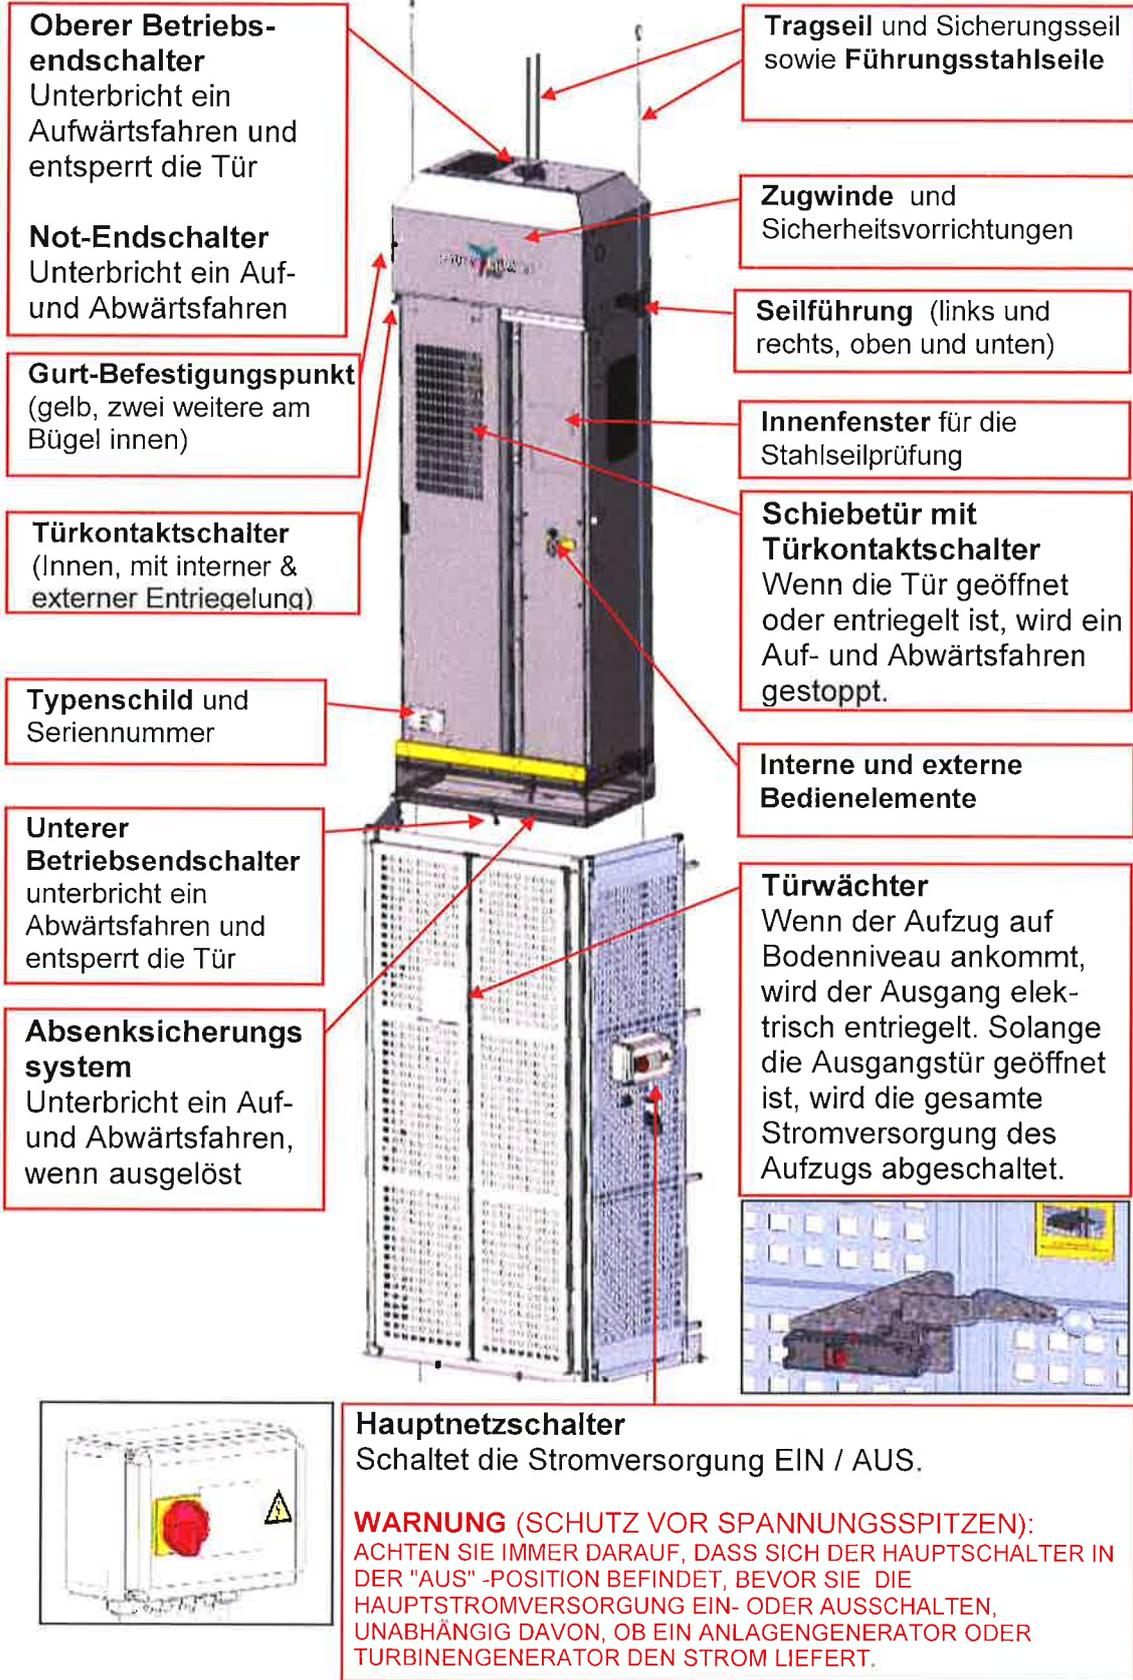
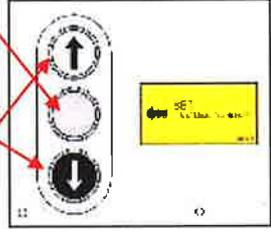
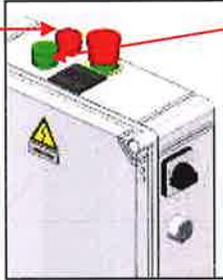
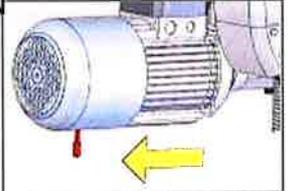
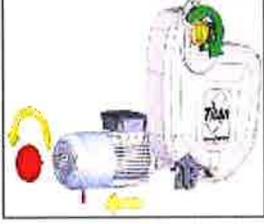


SERVICE-AUFZUG SHERPA-SD4 (VESTAS)

VOR DER BENUTZUNG DES SERVICE-AUFZUGS MÜSSEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND DIESE BEACHTEN FÜHREN SIE STETS DIE TÄGLICHE KONTROLLE DURCH BEVOR SIE DAS SYSTEM REINIGEN

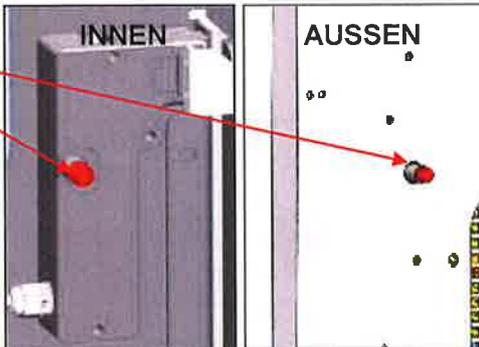

Das Produkt entspricht den CE - Bestimmungen
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)

Interne Bedienelemente und Externe Bedienelemente	<p>Notausschalter Drücken, um die komplette Stromversorgung zu unterbrechen. Zum Zurücksetzen ziehen Sie den Knopf wieder heraus</p> <p>AUFWÄRTS / ABWÄRTS - Knebelschalter Drehen Sie den Schalter nach oben/ unten, um die Winde zu betreiben</p> <p>Override-Knopf Setzt das Absenksicherungssystem und den unteren Betriebsendschalter außer Kraft und fährt den Aufzug ganz nach unten, wo er auf seine Puffer aufsetzt.</p> <p style="text-align: center;">INTERN</p> 	<p style="text-align: center;">EXTERN</p> <p>SET-Taste Aktiviert die Außensteuerung</p> <p>AUFWÄRTS / ABWÄRTS - Tasten: Drücken Sie die Tasten, um den Aufzug automatisch an die obere oder untere Halteposition des Turms zu schicken.</p> 
SICHERHEITSINTEGRITÄT u. SICHERHEITSSZONE	<p>Sicherheitsintegritäts-Gefahrenleuchte (ROT) Das Licht leuchtet (und ein Aufwärts-/Abwärtsfahren ist NICHT mehr möglich), wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Notausschalter gedrückt ist. • Die nominale Traglast von 240 kg um 25% überschritten wurde (Überlast) • Die Schiebetür offen oder entsperrt ist. • Der Not-Endschalter ausgelöst hat • Der Überhitzungsschutz des Elektromotors ausgelöst hat • Das Absenksicherungssystem ausgelöst hat 	<p>Sicherheitsleuchte (GRÜN) Das Licht leuchtet (und die Türverriegelung wird elektrisch entriegelt), wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Service-Aufzug in einer sicheren Zone (an der oberen oder unteren Plattform des Turms) angekommen ist <p>Die Tür wird NUR an besagten Orten elektrisch entriegelt. Die Tür kann NUR geöffnet werden, wenn das grüne Licht leuchtet.</p>
Stromausfall	<p>MANUELLES ABLASSEN (Hebel zur manuellen Bremsenentriegelung) Ziehen Sie zum manuellen Ablassen der Serviceplattform bei Stromausfall den Hebel, um den Aufzug auf ein Niveau für einen sicheren Ausstieg zu bringen.</p>  <p>MAN. AUFWÄRTSFAHREN (Handrad) Zur Rücksetzung der Sicherheitsfangvorrichtung bei Stromausfall: Handrad fest greifen und 1/2 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen sowie zeitgleich den Bremshebel zur Entriegelung der Bremse ziehen. Vorgang wiederholen, bis die Fangvorrichtung zurückgesetzt ist werden kann.</p> 	SICHERHEITSFANGVORRICHTUNG
EVAKUIERUNG	<p>Die Tür kann mit Hilfe der Notentriegelungsknöpfe manuell entriegelt werden.</p> <p>Warnhinweis: Diese Funktion ist Teil des Gesamtevakuiervorgangs! Der Benutzer muss vor der manuellen Türentriegelung durch optische Kontrolle sicherstellen, dass sich der Aufzug an einem sicheren Ort befindet.</p> <p>EVAKUIERUNGSVORGANG (siehe Betriebsanleitung) NUR DURCHFÜHREN, WENN NORMALER BETRIEB ODER MANUELLES ABLASSEN NICHT MÖGLICH SIND!</p> 	

Ref.: 38921-QR-DE	Ausstellungsdatum. 24. März 2014
POWER CLIMBER WIND	Wind@PowerClimber.be www.PowerClimberWind.com

Dieses Dokument und alle Kopien sind Eigentum von Power Climber bvba. Alle Maße und Daten sind unverbindlich. Der Anwender muss sicherstellen, dass das Gerät den örtlichen Regeln und Vorschriften entspricht