

Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan

Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm



Rev. 00

Dokumentennr.:	E0004282961
Status:	Freigegeben
Sprache:	DE - Deutsch
Vertraulichkeit:	Nordex general

E0004282961 Rev. 01 16.07.2018	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	
--------------------------------------	---	---

Das vorliegende Dokument wurde von der Nordex Energy GmbH und/oder einem mit der Nordex Energy GmbH im Sinne der §§15ff AktG verbundenen Unternehmen erstellt.

Dieses Dokument, einschließlich jeglicher Darstellung des Dokumentes im Ganzen oder in Teilen, ist geistiges Eigentum der Nordex Energy GmbH und/oder ihrer im Sinne der §§15ff AktG verbundenen Unternehmen. Sämtliche in diesem Dokument (Auszügen) ohne die ausdrückliche Zustimmung der Nordex Energy GmbH an Dritte weitergegeben werden.

Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Weitergabe, Vervielfältigung, Übersetzung oder sonstige Verwendung dieses Dokuments oder von Teilen desselben, gleich ob in gedruckter, handschriftlicher, elektronischer oder sonstiger Form, ohne ausdrückliche Zustimmung durch die Nordex Energy GmbH ist untersagt.

© 2018 Nordex Energy GmbH
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg
Deutschland

Tel: +49 (0)40 300 30 -1000

Fax: +49 (0)40 300 30 -1101

info@nordex-online.com

<http://www.nordex-online.com>

	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	E0004282961 Rev. 01 16.07.2018
---	--	---

Änderungsindex

Rev.	Datum	Bearbeiter	Änderungsgrund / Kapitel	AST
01	16.07.2018	T. Kitzmann	Abseilausrüstung auf dem Triebstrang als optional aufgenommen. Kapitel mit Hinweise für Erstellung entfernt.	11722

E0004282961 Rev. 01 16.07.2018	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	
--------------------------------------	---	---

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
1.1	Verwendungszweck	5
1.2	Zielgruppe	5
1.3	Abkürzungen	5
1.4	Mitgeltende Dokumente	6
1.5	Verwendete Zeichen und Symbole	6
1.6	Gestaltung der Warnhinweise	7
	1.6.1 Warnstufen	7
	1.6.2 Hinweise und Informationen	7
2	Sicherheitshinweise	8
3	Anbringung der Flucht- und Rettungspläne	9
4	Anlage	10
4.1	Anlage 1 Flucht- und Rettungsplan WEA Delta4000 Stahlrohrturm	10

	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	E0004282961 Rev. 01 16.07.2018
---	--	---

1 Allgemeines

1.1 Verwendungszweck

Die vorliegende Sicherheitsanweisung stellt den Flucht- und Rettungsplan für eine Anlage Nordex Delta400 auf einem Stahlrohrturm dar und beschreibt die-Anbringsorte.

1.2 Zielgruppe

Diese Anweisung richtet sich an HSE-Mitarbeiter der Firma Nordex.

Die Zielgruppe können Mitarbeiter aus den Fachabteilungen oder Mitarbeiter externer, von Nordex zum Zweck der Sicherheitsanweisung beauftragter Unternehmen sein.

1.3 Abkürzungen

Abkürzung	Benennung / Beschreibung
GPS	Global Positioning System
n/a	Nicht anwendbar
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
WEA	Windenergieanlage
WGS 84	World Geodetic System 1984

E0004282961 Rev. 01 16.07.2018	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	
--------------------------------------	---	---

1.4 Mitgeltende Dokumente

Dokumentennr.	Titel
Anleitungen	
E0003937116	Sicherheitshandbuch Delta4000
G0112P1	Arbeiten in, an und auf Windenergieanlagen, Aktualisierung und Veröffentlichung im QUIS
Weitere Dokumente	
Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (ArbStättV)	
DIN ISO 23601 für international einheitliche Brandschutzzeichen, Fluchtpläne und Rettungspläne	
DIN EN ISO 7010 Norm für Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen	

1.5 Verwendete Zeichen und Symbole

Zeichen / Symbol	Bedeutung
✓	Voraussetzung
➤	Handlungsanleitung ohne bestimmte Reihenfolge
1. 2.	Handlungsanleitung mehrschrittig Vorgegebene Reihenfolge beachten!
⇒	Resultat zu Handlungsanleitungen
•	Aufzählung ohne bestimmte Reihenfolge
–	Unterpunkt zu Handlungsanleitungen oder Aufzählungen
	Zusätzliche Informationen, Hinweise und Tipps
	Verweis auf Informationen in anderen Dokumenten

	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	E0004282961 Rev. 01 16.07.2018
---	--	---

1.6 Gestaltung der Warnhinweise



GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr!

Mögliche Folgen (optional)

- Maßnahme
- Maßnahme

1.6.1 Warnstufen

Warnstufe	Beschreibung
GEFAHR	Gefährdung mit hohem Risikograd, die zu Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Gefährdung mit niedrigem Risikograd, die zu geringfügiger Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Gefährdung mit niedrigem Risikograd, die zu Sachschaden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

1.6.2 Hinweise und Informationen



HINWEIS

Zusätzliche Informationen, Hinweise und Tipps



DOKUMENT BEACHTEN

Verweis auf Informationen in anderen Dokumenten

E0004282961 Rev. 01 16.07.2018	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	
--------------------------------------	---	---

2 Sicherheitshinweise



DOKUMENT BEACHTEN

- Sicherheitsanweisung *E0003937116 Sicherheitshandbuch Delta4000*
- Verfahrensanweisung *G0112P1 Arbeiten in, an und auf Windenergieanlagen*, Aktualisierung und Veröffentlichung im QUIS

Das Sicherheitshandbuch *E0003937116* und die Verfahrensanweisung *G0112P1* müssen gelesen und verstanden werden. Die Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.

Voraussetzung zur Durchführung der beschriebenen Arbeiten ist die Einhaltung aller nationalen und von der Nordex Energy GmbH definierten sicherheitsrelevanten Normen und Vorgaben.

Grundlage für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz bildet das ausführliche Verfahren zum Arbeitsschutz in der Nordex Energy GmbH.

Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden.

Bei Verwendung von Betriebsstoffen müssen in jedem Fall die Hinweise der Hersteller auf bestehende Gesundheitsgefahren beachtet und eingehalten werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise, z. B. für die Handhabung der jeweiligen Werk- und Hebezeuge, Verweise auf einschlägige Richtlinien und Arbeitsschutzvorschriften sowie allgemein übliche Handlungsabläufe sind nicht aufgeführt.

	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	E0004282961 Rev. 01 16.07.2018
---	--	---

3 Anbringung der Flucht- und Rettungspläne

Anbringung:

- Abheben von der Umgebung,
- zugänglich und gut lesbar,
- dauerhaft befestigt.

Standorte:

- an Stellen, an denen die Nutzer der baulichen Anlage sich über die Fluchtmöglichkeiten informieren können,
- an strategischen Stellen des Fluchtweges.

Anbringungshöhen

- Flucht- und Rettungsplan sind in einer Höhe $h = 1,65 \text{ m}$ (Planmitte) über der Standfläche des Betrachters anzubringen.

E0004282961 Rev. 01 16.07.2018	Sicherheitsanweisung Flucht- und Rettungsplan Anlagenklasse Delta4000 - Stahlrohrturm	
--------------------------------------	---	---

4 Anlage

4.1 Anlage 1 Flucht- und Rettungsplan WEA Delta4000 Stahlrohrturm

FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN

Name und Lage des Windparkes

WEA-Nummer

GPS-Koordinaten (WGS 84)


Breite°: [N/S 00.000000] _____

Länge°: [E/W 00.000000] _____

WINDPARK BETREIBER

Firmenname:

Telefonnummer:

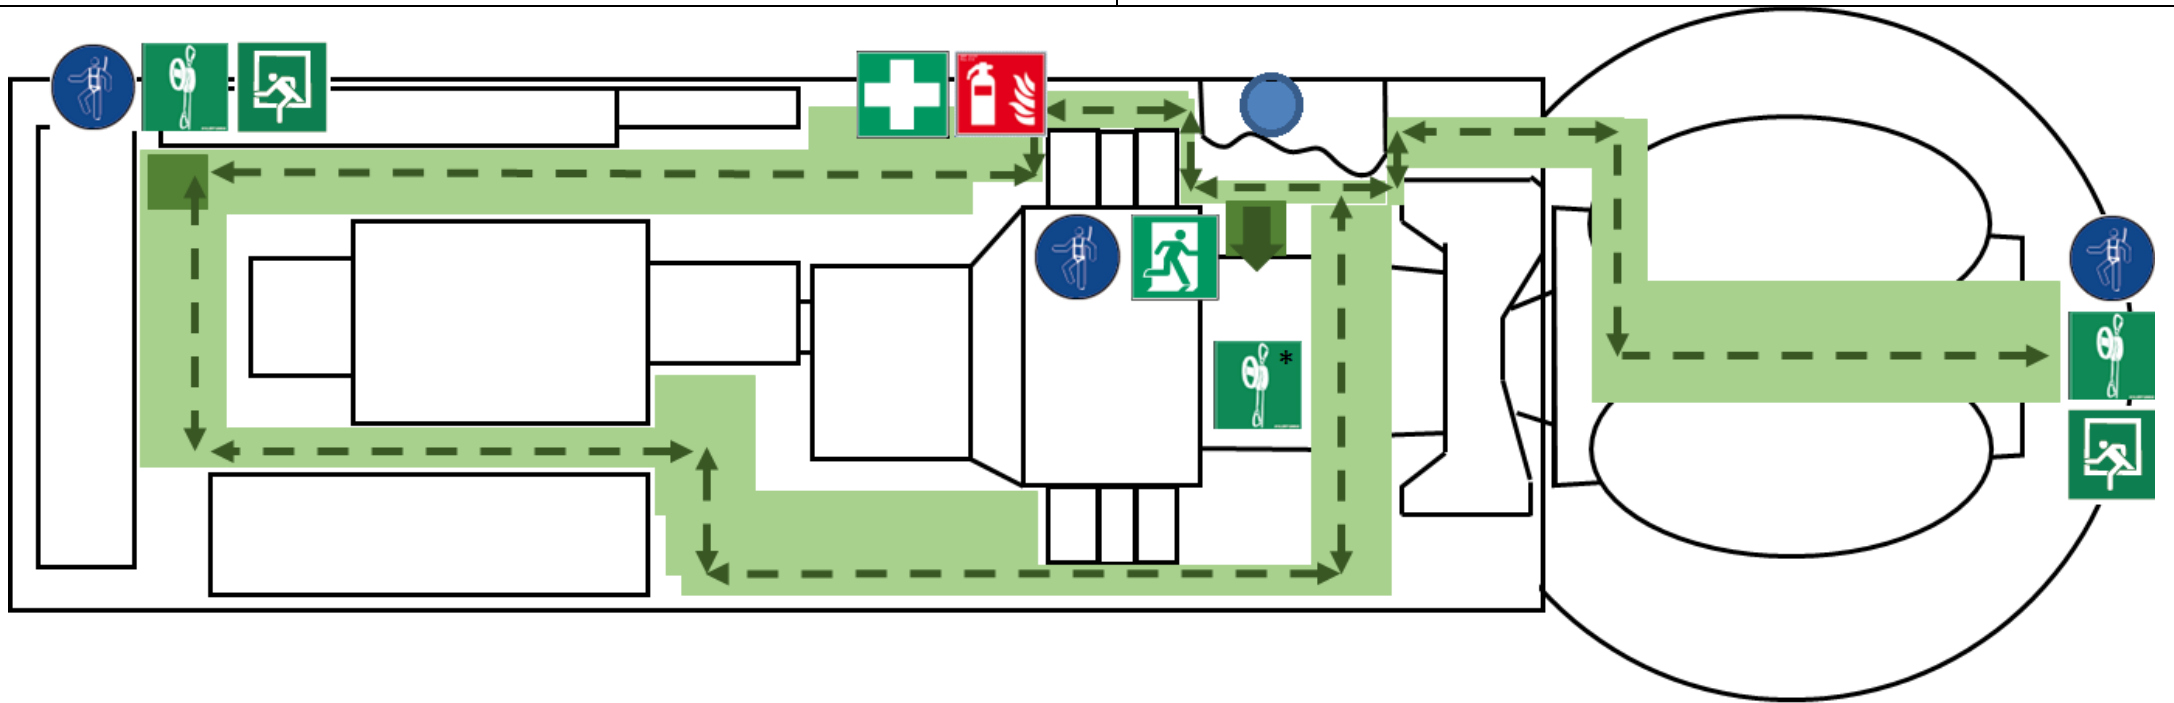

*Das Rettungs- und Abseilgerät ist eine optionale Ausstattung

Nordex Delta4000 Stahlrohrturm

Unfall

- Ruhe bewahren
Hilfe rufen:
 - Was ist passiert?
 - Wo ist es passiert?
 - Wie viele Verletzte gibt es?
 - Welche Arten von Verletzungen liegen vor?
 - Wer meldet?
 - Anweisungen beachten, auf Rückfragen warten.
- Sofortmaßnahmen:
 - Erste Hilfe leisten
 - Gefahren beseitigen

Feuer

- Löschversuch unternehmen
- In Sicherheit bringen
- Hilfe rufen:
 - Was ist passiert?
 - Wo ist es passiert?
 - Wie viele Verletzte gibt es?
 - Welche Arten von Verletzungen liegen vor?
 - Wer meldet?
 - Anweisungen beachten, auf Rückfragen warten.

Legende

	Ihr Standort		PSA gegen Absturz
	Notausgang / Fluchtrichtung		Feuerlöscher
	Erste-Hilfe-Ausrüstung		Aufzug im Brandfall nicht benutzen
	Rettungsgeräte/ Abseilausrüstung		Haupt- und Alternative Fluchtrouten
	Horizontale Bereiche		Vertikale Bereiche
	Notausgang über Abseilausrüstung		

